Manual de Instalação

MXT-140

Escritório Central:
Rua Voluntário João dos Santos, 1.663 | Indaiatuba |SP
Fone: +55 (19) 3801-9292
Site: www.unepxmil.com.br

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Os produtos da linha MXT-140 são dispositivos eletrônicos automotivos cuja principal funcionalidade é rastreamento. Eles proporcionam a leitura e processamento de informações do veículo.

São equipados com receptor GPS que faz leituras a cada fração de segundo, decodificando as informações de posicionamento, fuso horário, deslocamento (latitude/ longitude), direção e velocidade do veículo.

Esta linha de rastreadores possui um único processador interno, responsável pelo posicionamento, conexão GSM/GPRS e aplicações embarcadas. Esta arquitetura é altamente otimizada e faz com que o produto tenha a melhor relação de consumo elétrico disponível no mercado.

O material utilizado apresenta alta robustez mecânica; o projeto eletrônico garante o funcionamento nas situações automotivas mais severas em relação a interferências e picos de tensão; a caixa garante um ótimo grau de impermeabilidade. Este conjunto faz do MXT-140 o produto de rastreamento com a melhor relação de custo benefício disponível no mercado e ideal para operações de alto volume que exigem baixa manutenção em campo, traduzido em alta eficiência operacional.

Os modelos disponibilizados são:

MXT-140 A
MXT-140 B

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO

Escritório Central:
Rua Voluntário João dos Santos, 1.663 | Indaiatuba |SP
Fone: +55 (19) 3801-9292
Site: www.unepxmil.com.br

Após receber seu MXT-140, verifique se todos os componentes se encontram no interior da caixa:

1 - Rastreador MXT-140;
1 - Chicote para conexão do rastreador ao veiculo;
1 - Botão de Pânico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MXT-140 A:

Modem Quad-band
GPS de alta sensibilidade
Antenas internas
Bateria interna
Acelerômetro
Ignição, 01 entrada e 01 saída
Cabo com conector à prova d'água (IP67)
Alimentação 6~48VDC
Proteção ativa contra surto de tensão
Peso: 130g (com cabo de 20cm)
Tamanho: 81mm x 41mm x 21mm

MXT-140 B:

Modem Quad-band
GPS de alta sensibilidade
Antenas internas
Bateria interna
Acelerômetro
Ignição, 03 entradas e 02 saídas
Cabo com conector à prova d'água (IP67)
Alimentação 6~48VDC
Proteção ativa contra surto de tensão
Peso: 130g (com cabo de 20cm)
Tamanho: 81mm x 41mm x 21mm

INSTALAÇÃO COM BLOQUEIO E ANTIFURTO

Segue o esquema elétrico para instalação correta do rastreador:

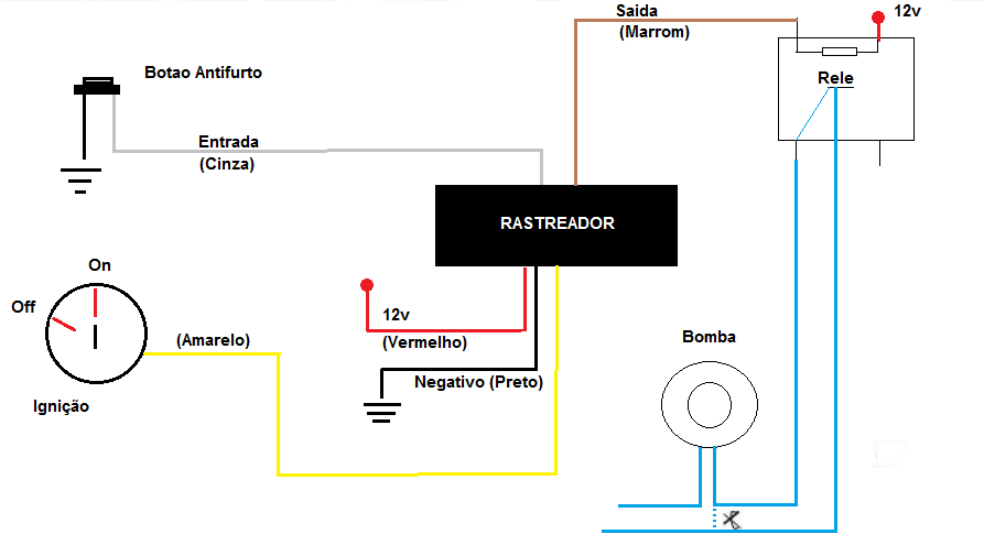

Detalhe do Relê:

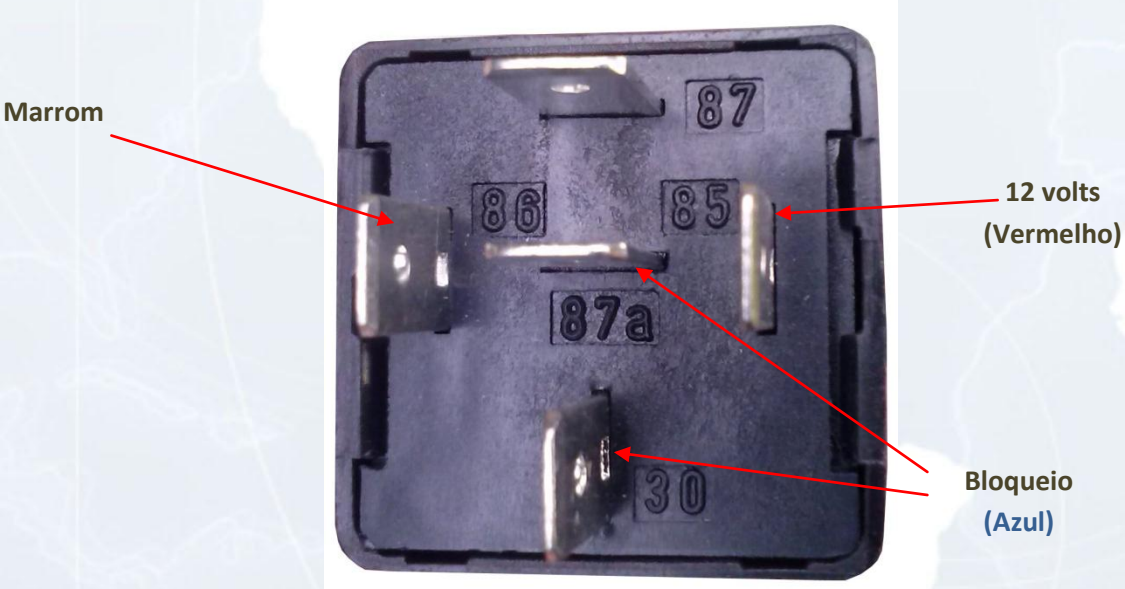

*A cor dos fios da bomba (azul) podem variar.

INSTALAÇÃO SEM BLOQUEIO E COM BOTÃO DE PÂNICO:

Escritório Central:
Rua Voluntário João dos Santos, 1.663 | Indaiatuba |SP
Fone: +55 (19) 3801-9292
Site: www.unepxmil.com.br

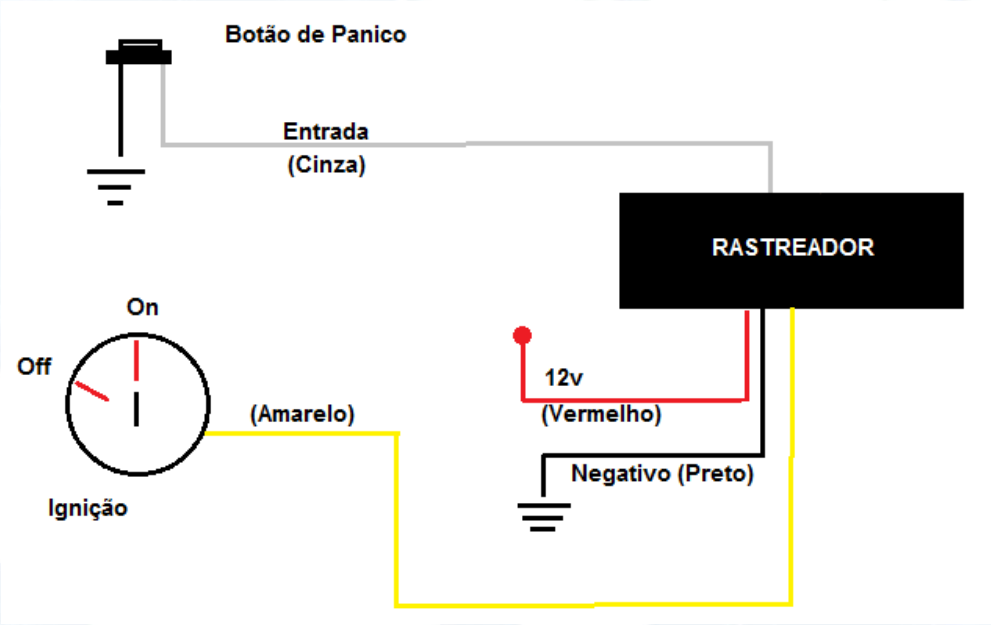

Testes de cabo:

Encontrando fio positivo:

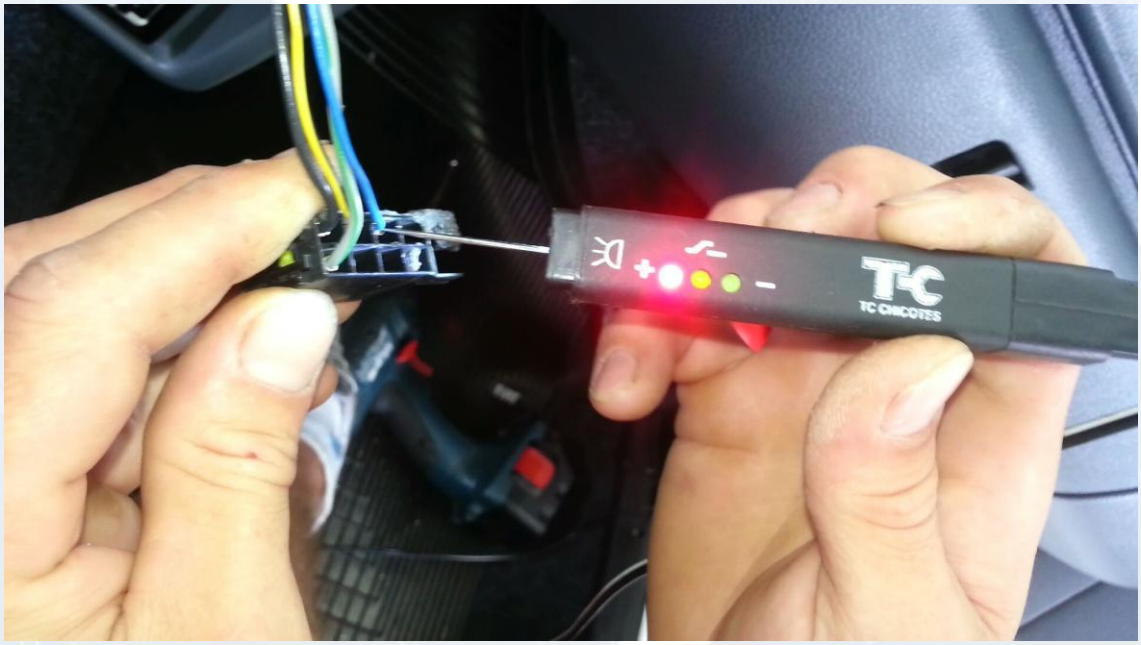

Encontrando fio terra (Negativo):

Escritório Central:
Rua Voluntário João dos Santos, 1.663 | Indaiatuba |SP
Fone: +55 (19) 3801-9292
Site: www.unepxmil.com.br

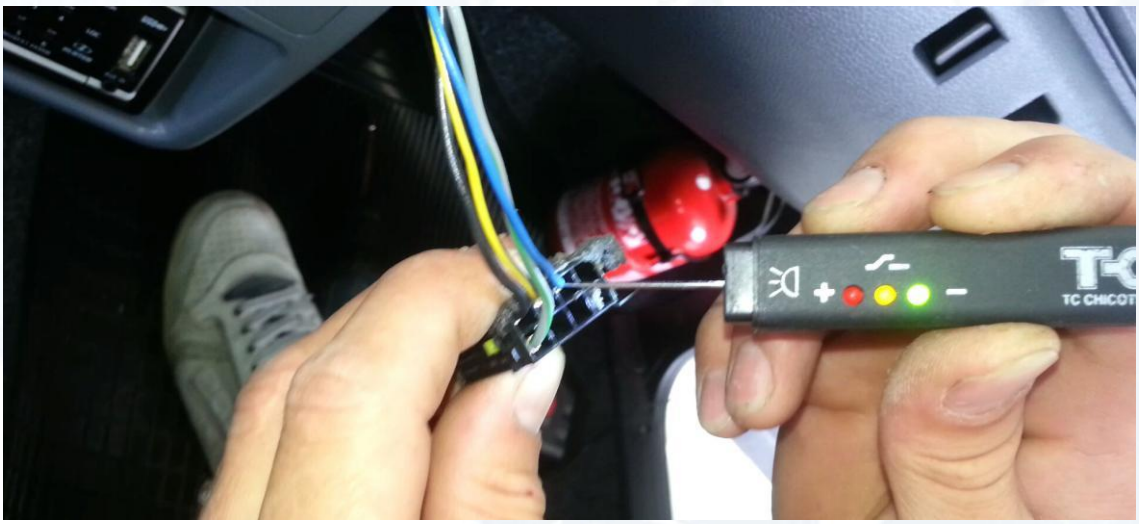

Encontrando Pós Chave:

Ignição desligada:

Escritório Central:
Rua Voluntário João dos Santos, 1.663 | Indaiatuba |SP
Fone: +55 (19) 3801-9292
Site: www.unepxmil.com.br

Ignição ligada:

Encontrando fio da bomba:

Inicie a partida:

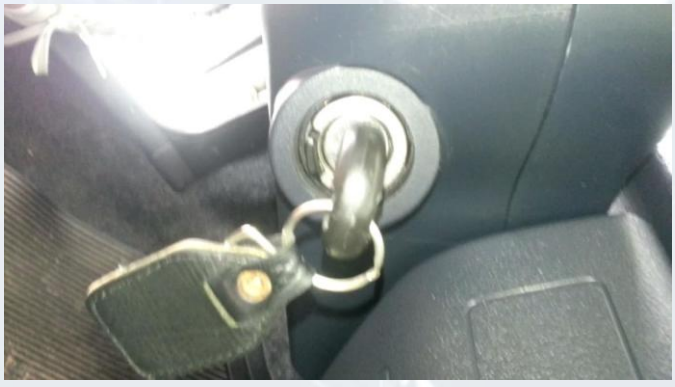

Abra a caixa fusível:

Escritório Central:
Rua Voluntário João dos Santos, 1.663 | Indaiatuba |SP
Fone: +55 (19) 3801-9292
Site: www.unepxmil.com.br

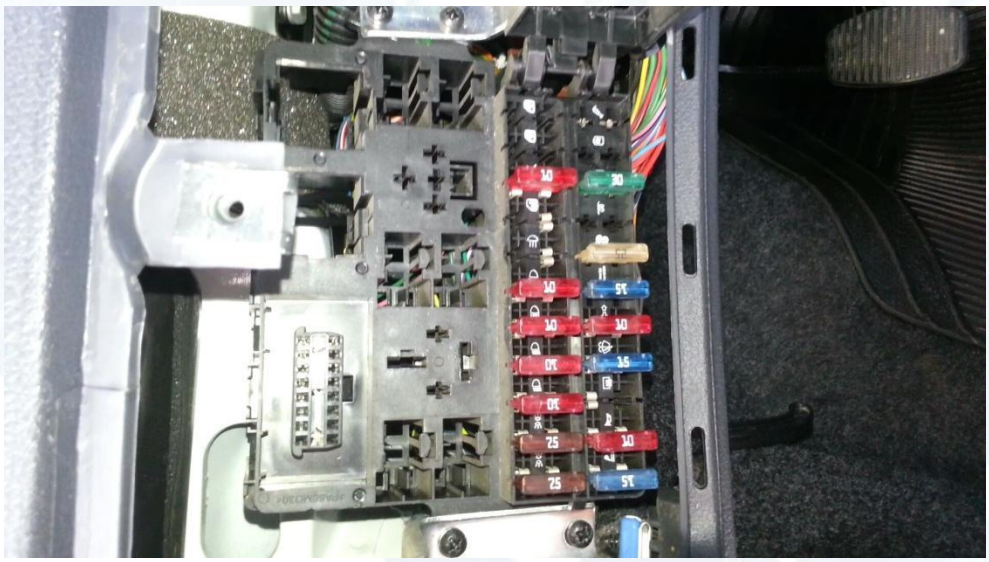

Procure pelo fusível da bomba:

Efetue o corte do fio da bomba:

Escritório Central:
Rua Voluntário João dos Santos, 1.663 | Indaiatuba |SP
Fone: +55 (19) 3801-9292
Site: www.unepxmil.com.br

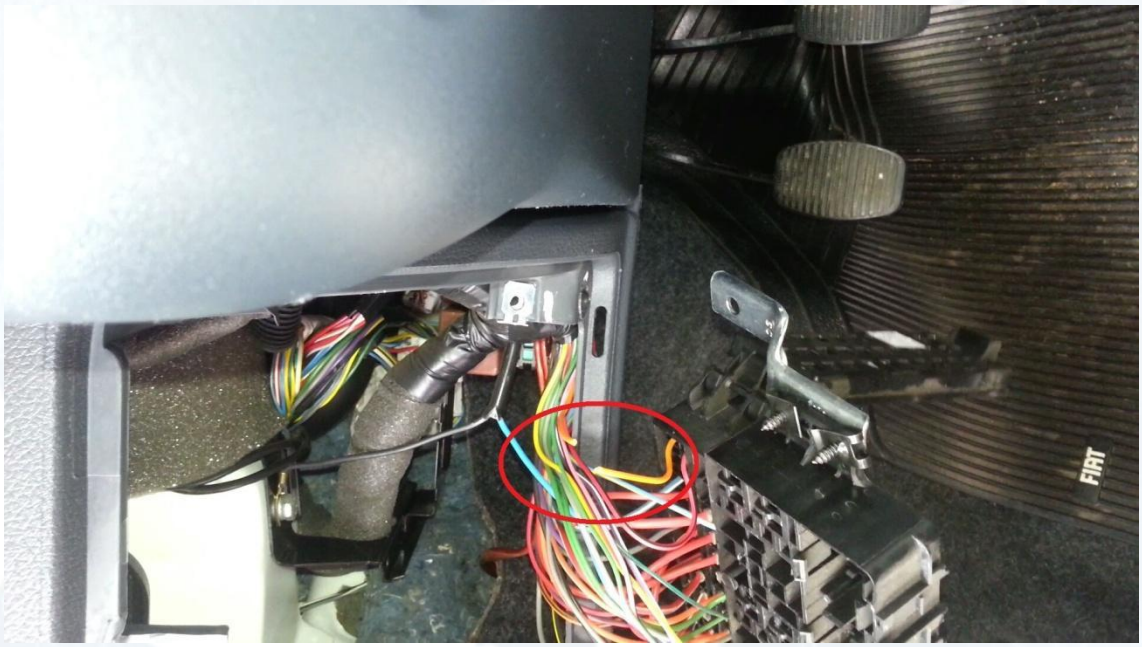

Obs.: Caso não encontre o fio da bomba na caixa de fusíveis, tente encontrar o fusível correto por tentativa e erro. Ao retirar o fusível correto, o veículo ira desligar.

Modelo de relê utilizado (recomendado 40 amperes ou maior):

Escritório Central:
Rua Voluntário João dos Santos, 1.663 | Indaiatuba |SP
Fone: +55 (19) 3801-9292
Site: www.unepxmil.com.br

Botão antifurto ou pânico:

Dicas:

- O botão antifurto ou pânico, deve estar em um local de fácil acesso, porém de difícil visualização.
- Esconda o rastreador em alguma área de difícil acesso dentro do painel.
- Após instalação, coloque fita adesiva preta no rastreador para esconder os LEDS.
- Sempre instale o rastreador de forma que sua parte frontal (com a etiqueta) esteja voltada para cima, para que ocorra o bom funcionamento da antena GPS.
- É importante que o rastreador não seja fixado muito próximo de superfícies metálicas, a distância mínima é de 15mm de proximidade.

Escritório Central:
Rua Voluntário João dos Santos, 1.663 | Indaiatuba |SP
Fone: +55 (19) 3801-9292
Site: www.unepxmil.com.br